


## Verkabelungsschema der SENSORVOX Gegensprechanlage

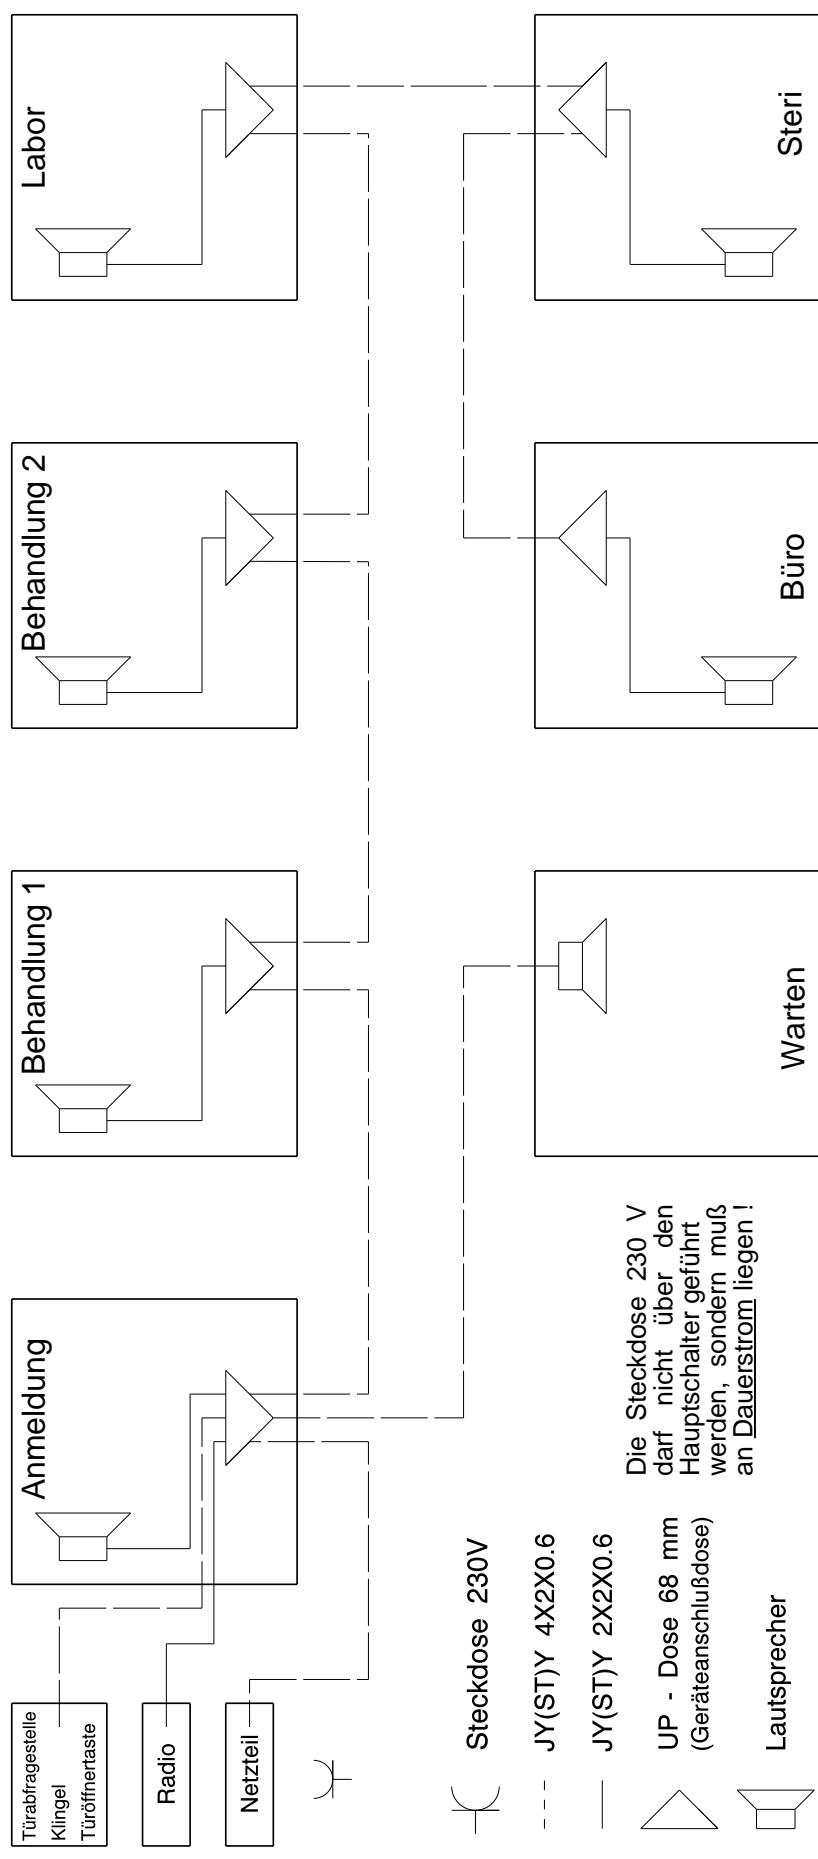

Für den Geräteanschluß wird eine UP-Dose von 68 mm D benötigt.

### Anbringungshöhe in den Behandlungsräumen:

bei Tischsprechstellen ( wie Steckdosen ) ca. 100 - 110 cm Off.  
bei Einbaugeräten müssen die Dosen innerhalb der Waschbecken-  
schränke gesetzt werden, mit einer Kabelschleife bis zum  
Einbauort

**Anbringungshöhe in der Anmeldung:**  
Bei Dentason A keinen Lautsprecher und Kabelschleife bis zum Einbauort.

**Anbringungshöhe in den übrigen Räumen:**  
je nach Gegebenheit zwischen 40 und 100 cm, bzw. bei Wand -  
sprechstellen 140 cm Off.